


## Guide til JA-100

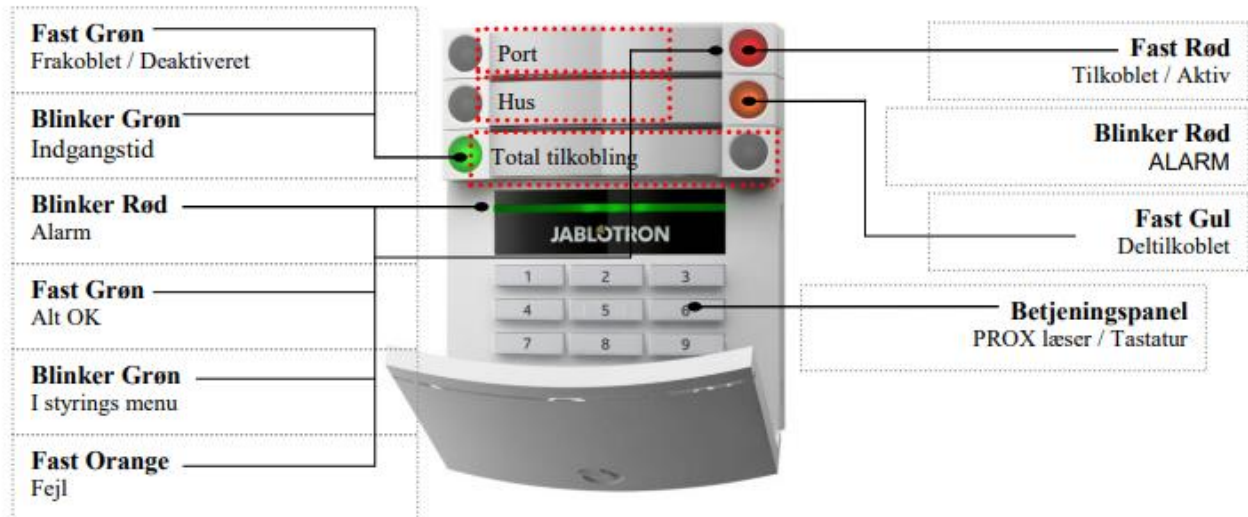

### Frakobling

Hvis der ikke er lys i displayet, skal man slå klappen ned.

Bagefter skal man trykke sin kode og derefter skal der trykkes på knappen i venstre side af kolonnen for at frakoble.

Hvis dette ikke hjælper, skal man bekræfte frakoblingen med kode eller Prox/Brik.

### Tilkobling

#### Normal tilkobling

Hvis der ikke er lys i displayet, skal man slå klappen ned.

Derefter skal man trykke sin kode og derefter skal der trykkes på knappen i højre side af kolonnen (Den kan lyse rødt)

Hvis dette ikke hjælper, skal man bekræfte tilkoblingen med kode eller Prox/Brik.

#### Tvangstilkobling:

Tast kode eller brug brik og tryk 3x på tilkoblingsknappen efterhinanden.

#### Deltilkobling:

Tryk på knappen til højre ud for det ønskede område, der skal tilkobles  
Bekræft med kode eller prox/Brik. Knappen lyser konstant gult.

Hvis knappen blinker efter brugerkode / Prox / Brik er der en åben zone. Dette skal gøres på masterpanel (Hvis du som kunde har flere paneler).

## Reset efter alarm

Tryk på knappen i venstre side af kolonnen (Den kan lyse grønt)  
Hvis knappen blinker skal du lave en frakobling igen.

Der kan også prøves:

Tast kode (evt. master)

Tast Enter

Tast pil op

- displayet skriver: "annuller alarmhukommelse"

Tast Enter

## Udkobling af zone

**Dette kan kun gøres med masterkode:**

Tryk kode og tryk Enter

Tryk på Enter ved indstillinger

Tryk på Enter ved enheder

Find zonen, der skal udkobles / hvis den ikke kan findes her kan den ikke udkobles

Gå ned og markere udkoble, hvor der står NEJ – Tryk enter her

Nu ændres den til JA – Tryk ESC efter dette

Displayet skriver nu, om du vil gemme ændringerne – Tryk enter til gem

Herefter tilkobles alarmen som normalt

## Læsning af log

Tast Enter

Brug knappen ^ eller v for at bladre.

Vælg 'Hændelseslog'

Bekræft med kode eller Prox.

Vælg hændelse med ^ eller v. Tryk Enter for flere detaljer.

Detaljerne i hændelsen kan ses med ^ eller v.

Afslut med Esc (flere gange)

## Diverse

Panelet findes i 3 udgaver:

- panel m. proxlæser
- panel m. tastatur
- panel m. display

Som udgangspunkt er der opsat ét masterpanel m. display og evt. flere paneler m. proxlæser/tastatur forskellige steder på lokaliteten.



*Prox læser*



*Betjeningspanel med prox læser*



*Betjeningspanel med LCD og prox*